NL

BEKNOPTE HANDLEIDING

FT 338

BEDIENINGSPANEEL

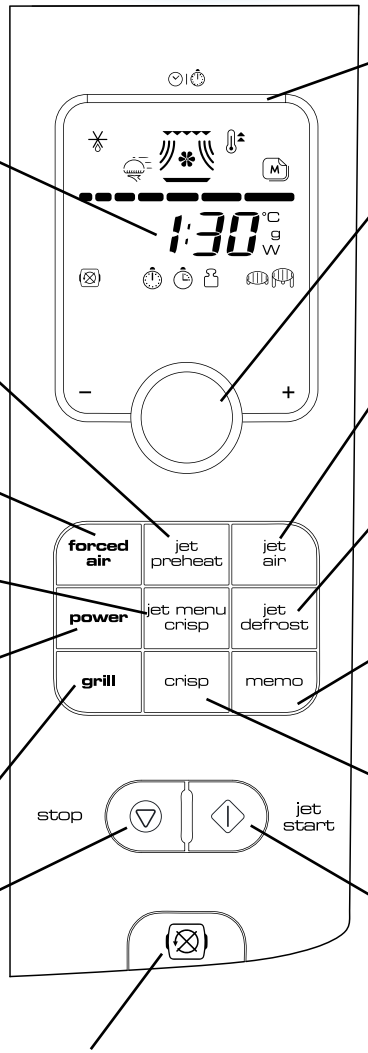

Digitaal display
Op het display zijn een 24-uursklok en indicatiesymbolen aanwezig.

Jet Preheat-toets
Gebruik deze toets om de Jet Preheat-functie te selecteren en om de gewenste temperatuur in te stellen.

Forced Air-toets
Gebruik deze toets om de heteluchtfunctie te selecteren en om de gewenste temperatuur in te stellen.

Jet Menu Crisp -toets
Gebruik deze toets om de Jet Menu Crisp-functie te selecteren en de voedingsgroep te kiezen.

Vermogentoets
Gebruik deze toets om het gewenste magnetronvermogen in te stellen.

Grilltoets
Gebruik deze toets om de grillfunctie te selecteren.

Stoptoets
Gebruik deze toets om een ovenfunctie te stoppen of te resetten.

Kloktoets
Gebruik deze toets om de 24-uursklok in te stellen.

Instelknop
Gebruik deze knop om de bereidingstijd of het gewicht in te stellen.

Jet Air-toets
Gebruik deze toets om de Jet Air-functie te selecteren en om de voedingsgroep te selecteren.

Jet Defrost-toets
Gebruik deze toets om de Jet Defrost-functie te selecteren en om het type voedsel te selecteren dat moet worden ontdooid.

Memo-toets
Gebruik deze toets om uw opgeslagen favoriete instellingen op te roepen.

Crisptoets
Gebruik deze toets om de crispfunctie te selecteren.

Jet Start-toets
Gebruik deze toets om de bereiding te starten of om de Jet Start-functie te activeren.

Draaiplateau stoppen-toets
Gebruik deze toets om het draaiplateau te stoppen. Deze functie kan alleen gebruikt worden bij bereiding met de magnetronfunctie en gecombineerde grill- en magnetronfuncties. De toets werkt niet bij andere functies.

DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

De bereiding onderbreken:
Door de deur te openen kan de bereiding worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of door te roeren. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

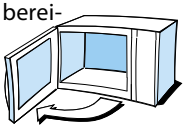

Verdergaan met de bereiding:
Sluit de deur en druk *EENMAAL* op de starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop deze is onderbroken.
Druk *TWEEMAAL* op de starttoets om de tijd met 30 seconden te verlengen.

Als u niet verder wilt gaan:
Haal het voedsel uit de oven, sluit de deur en druk op de STOPTOETS.

Er klinkt gedurende 10 minuten om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de STOPTOETS of open de deur om het signaal uit te schakelen.
Opmerking: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.

MAGNETRONVERMOGEN KIEZEN

ALLEEN MAGNETRONFUNCTIE	
Vermogen	Aanbevolen gebruik:
JET (950 W)	**Verwarmen** van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager niveau kiezen.
750 W	**Bereiden** van vis, vlees, groenten enz.
650 W	**Bereiden** van gerechten die u tijdens het opwarmen niet kunt roeren.
500 W	**Voorzichtig bereiden** van eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van casseroles.
350 W	**Laten sudderen** van stoofschotels, smelten van boter.
160 W	**Ontdooien.**
90 W	**Zacht laten worden** van boter, kaas en ijs.

NL

BEKNOPTE HANDLEIDING

FT 338

JET DEFROST

Gebruik deze functie ALLEEN voor ontdooien.
De Jet Defrost-functie kan uitsluitend worden gebruikt voor het snel ontdooien van voedsel dat valt onder de hier genoemde categorieën. Gebruik de functie handmatig ontdooien voor andere, niet genoemde soorten voedsel of gewichten.

LET OP

Om perfecte resultaten te behalen is het NOODZAKELIJK om:

- Het GEWICHT van het geselecteerde voedsel zo nauwkeurig mogelijk in te voeren.
- Het voedsel om te draaien wanneer dit wordt gevraagd.

VOEDINGSGROEP		HOEVEELHEID
1	**Vlees**	**100 g – 2 kg**
2	**Gevogelte**	**100 g - 2,5 kg**
3	**Vis**	**100 g - 1,5 kg**
4	**Groenten**	**100 g - 1,5 kg**
5	**Brood**	**100 g - 1 kg**

GRILL

Gebruik deze functie bij de bereiding van:

- Kaastosti's en warme sandwiches
- Worstjes
- Gerechten aan het spit
- Pommes duchesse
- Gegratineerd fruit

COMBI-GRILL

HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN	
Vermogen	Aanbevolen gebruik:
650 W	**Bereiden van** groenten en gegratineerde gerechten
350 - 500 W	**Bereiden van** gevogelte en lasagne
160 - 350 W	**Bereiden van** vis en bevroren gegratineerde gerechten
160 W	**Bereiden van** vlees
90 W	**Gratineren van** fruit
0 W	**Alleen een bruin korstje geven** tijdens de bereiding

CRISP

Met deze functie kunt u pizza's en andere deegwaren bereiden en opwarmen. De functie is ook geschikt voor het bakken van spek, eieren, worstjes, hamburgers enz.

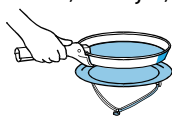

Gebruik ovenhandschoenen of **de meegeleverde speciale crisphandgreep** om de hete crispplaat uit de oven te nemen.

HETELUCHT

Gebruik deze functie bij de bereiding van:

- Meringues
- Gebak
- Taarten
- Soufflés
- Gevogelte
- Geroosterd vlees

HETELUCHT COMBI

Gebruik deze functie bij de bereiding van geroosterd vlees, gevogelte, aardappelen in de schil, diepvriesmaaltijden, taarten, gebak, vis en pudding.

HET JUISTE VERMOGEN KIEZEN	
Vermogen	Aanbevolen gebruik:
350 W	**Bereiden van** gevogelte, aardappelen in de schil, lasagne en vis
160 W	**Bereiden van** geroosterd vlees en vruchtentaarten
90 W	**Bereiden van** taarten en gebak

JET PREHEAT

Gebruik deze functie om de lege oven voor te verwarmen.
Zet geen voedsel in de oven vóór of tijdens het voorverwarmen. Dit zal door de hoge temperatuur verbranden.
Het voorverwarmen moet altijd worden uitgevoerd met een lege oven.

JET MENU CRISP

Gebruik deze functie om verschillende soorten bevroren voedsel te bereiden.
De oven selecteert automatisch de bereidingsmethode, tijd en vermogen.

VOEDINGSGROEP		AANBEVOLEN HOEVEELHEID
1	**Rijstgerechten**	**300 g - 650 g**
2	**Pastagerechten**	**250 g - 550 g**
3	**Soep**	**250 g - 1000 g**
4	**Kant-en-klaar maaltijd / Diepvriesmaaltijd**	**200 g - 500 g**
5	**Gemengde groenten**	**150 g - 600 g**
6	**Kippenborst / kipnuggets**	**250 g - 500 g**
7	**Franse frites**	**250 g - 500 g**
8	**Dunne pizza**	**250 g - 750 g**
9	**Panpizza**	**300 g - 750 g**
10	**Quiche**	**250 g - 600 g**
11	**Gepaneerde vis / vissticks**	**250 g - 500 g**
12	**Cordon bleu**	**1 - 4 stuks (100 - 125 g per stuk)**

Voor voedsel dat niet in deze tabel wordt genoemd of dat minder of meer weegt dan het aanbevolen gewicht, moet u de procedure voor "Bereiden en opwarmen met de magnetron" aanhouden.
Opmerking:
Tijdens het voorverwarmen kan een klein beetje olie of boter op de crispplaat worden aangebracht.

JET AIR

Gebruik deze functie voor het bakken van cakemix, muffins en koekjes.
Zet het voedsel altijd op het lage rooster.

VOEDINGSGROEP		HOEVEELHEID
1	**Cakemix**	**400 g - 800 g**
2	**Muffins**	**1 plaat**
3	**Koekjes**	**1 plaat**

MEMO

Met de geheugenfunctie kunt u gemakkelijk en snel een voorkeurinstelling terugvinden.
De geheugenfunctie slaat de weergegeven instelling op.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voedingsspanning	230 V/50 Hz
Nominaal ingangsvermogen	2200 W
Zekering	10 A
Uitgangsvermogen magnetron	950 W
Grill	1000 W
Hetelucht	1300 W
Afmetingen buitenkant (HxBxD)	333 x 548 x 533
Afmetingen binnenkant (HxBxD)	225 x 345 x 340

4 6 1 9 6 5 6 2 2 2 5 1